LEDZ

[型番] ERK8257W,ERK8259W,ERK8295W,ERK8293W

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

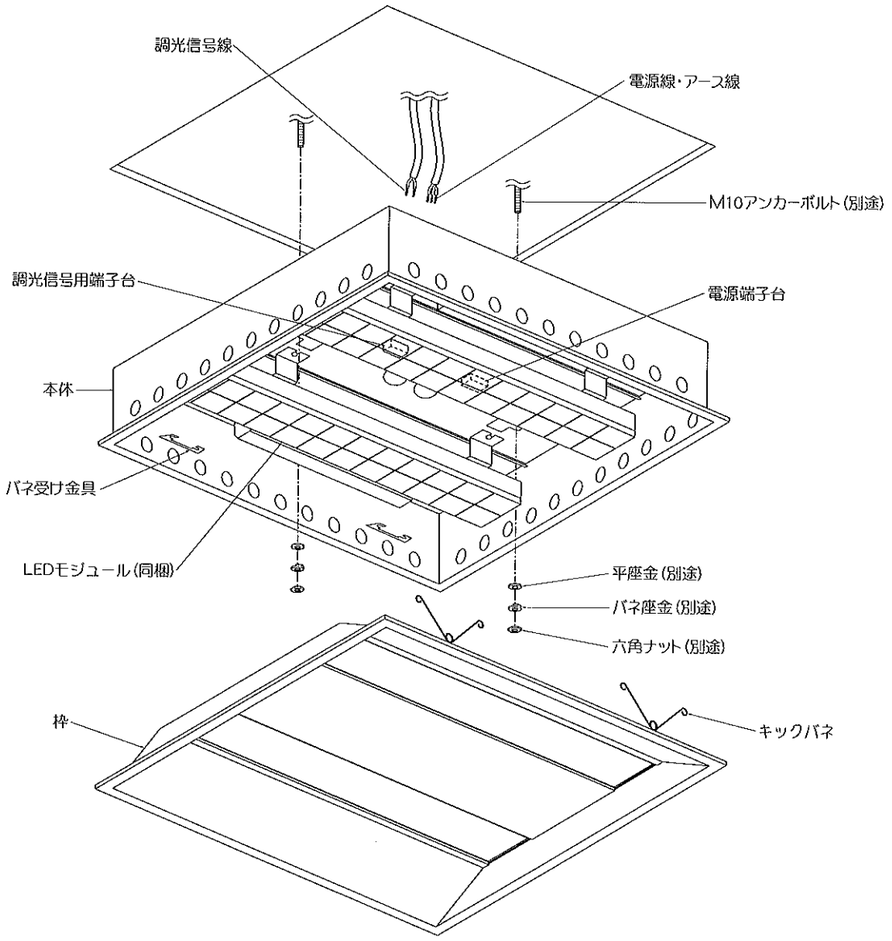

◆仕様

型　番	ランプ色	配光	定格電圧	周波数	入力電圧	入力電流	入力容量	消費電力
ERK8259W	ナチュラルホワイトタイプ(グリッドモジュール)	ベース	AC100V-242V	50Hz/60Hz	100V	0.56A	55.3VA	55W
					200V	0.30A	59.8VA	54W
					242V	0.27A	63.9VA	55W
ERK8293W	高演色ナチュラルホワイトタイプ(グリッドモジュール)							
ERK8257W	ナチュラルホワイトタイプ(グリッドモジュール)	ベース	AC100V-242V	50Hz/60Hz	100V	0.68A	67.6VA	67W
					200V	0.37A	73.3VA	66W
					242V	0.33A	78.1VA	67W
ERK8295W	高演色ナチュラルホワイトタイプ(グリッドモジュール)							

⚠ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

■清掃方法について

⚠注意　必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- ●中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- ●シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。

ERK8257W-T

◆適合LEDモジュール

型　番	ランプ型番	灯数	ランプ色温度	配光	寸　法
ERK8259W	GHP20M-40B	2	4000K	ベース	580mmタイプ
ERK8257W	GHP24M-40B				
ERK8293W	GHP20M-H40B	2	4000K(高演色)		
ERK8295W	GHP24M-H40B				

⚠ LEDモジュール交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

◆LED光源について

・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

◆適合信号制御器(別売)の接続台数

型　番	定格電圧	ライトコントローラ〈PWM信号制御〉	接続台数(※)	調光範囲
ERK8259W	AC100V	X-239W	19台(50台)	10～100%連続調光
ERK8293W	AC200V	X-240W	36台(50台)	
ERK8257W	AC100V	X-239W	16台(50台)	
ERK8295W	AC200V	X-240W	29台(50台)	

※(　)内は信号供給のみの接続台数です。

・自動調光制御システム(レッズ・セーバー)のRX-121W、RX-122Wの取扱説明書を参照ください。

◆取付寸法

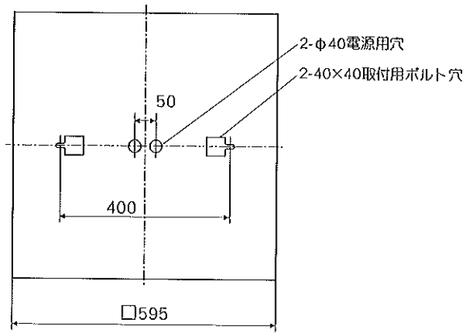

◆取付方法

1．安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。

2．器具重量に耐える様、天井の取付面の強度を確保してください。

- ●指定の位置にアンカーボルトを施工し、指定の埋込穴をあけてください。
- ●取付用M10アンカーボルトは別途ご用意ください。
- ●六角ナット、バネ座金、平座金は別途ご用意ください。
- ●本体の取付穴にアンカーボルトを通し、平座金、バネ座金、六角ナットで天井面に確実に取付けてください。

※本体を取付ける時、六角ナットを締めすぎますと本体が変形する場合がありますので、本体が天井面になじんだところで締付けをおやめください。

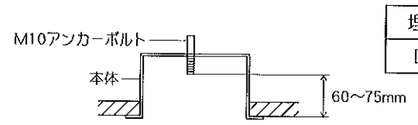

埋込穴寸法
□600±2

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、上記埋込穴寸法より大きい場合は、器具落下・光モレの原因となります。

3．電源線を電源端子台に接続してください。

- ●電源はストリップゲージ長12mmにむいてください。
- ●電線を奥までまっすぐ確実に差し込んでください。
- ●送り容量15A以下。
- ●D種(第3種)接地工事を行ってください。必ず端子台のアースを使用してください。

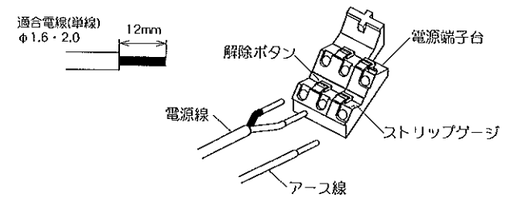

⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります。

⚠ 電気設備技術基準で定められたD種接地工事を必ず行ってください。火災・感電の原因となります。

4．信号制御器(別売)で調光する場合は、調光信号線(推奨信号線 CPEV0.9・1P)を調光信号用端子台に接続してください。
●調光信号線はストリップゲージ長8mmにむいてください。
●調光信号線を奥までまっすぐ確実に差し込んでください。
●使用する信号制御器の最大接続台数以下で接続してください。

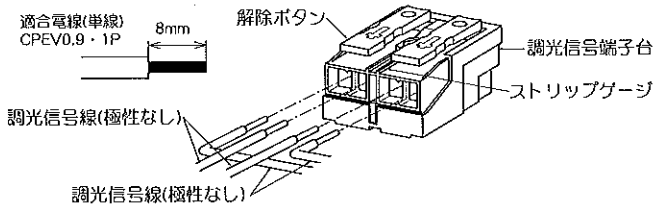

●信号制御器は当社指定の商品をご使用ください。
●信号制御器に付属の取扱説明書をご参照ください。

⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります。

5．枠のキックバネを押えて本体のバネ受け金具に挿入し、枠を押し上げ本体に取付けてください。
※キックバネを強くはじくと、パネルの破損の原因となります。

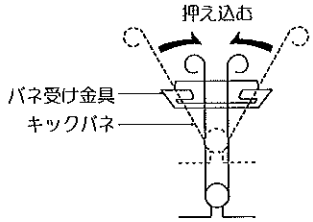

⚠ 取付けが不完全な場合、器具落下の原因となります。

◆LEDモジュール交換方法

・LEDモジュールは補修交換が可能です。モジュール台を取りはずし、新しいものと交換してください。

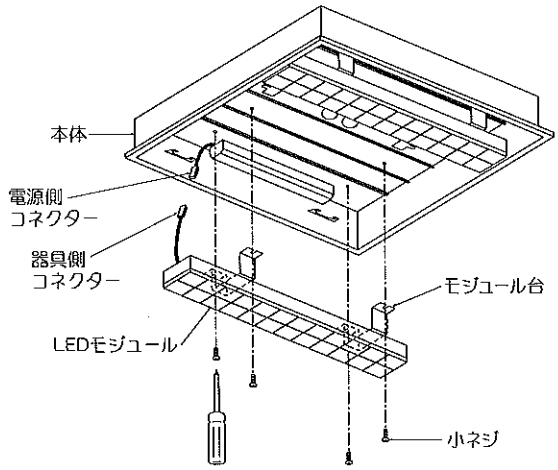

1．安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。

2．LEDモジュールと器具本体のコネクターを取りはずしてください。

3．LEDモジュール台の小ネジ４ヶ所を取りはずしてください。

4．LEDモジュールとモジュール台を取りはずして交換してください。

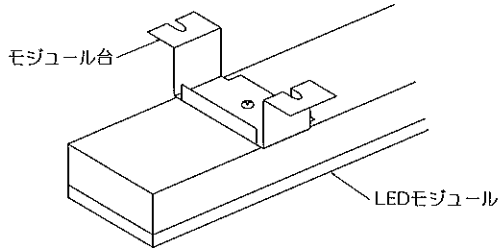

GHP20M-40B
GHP20M-H40B

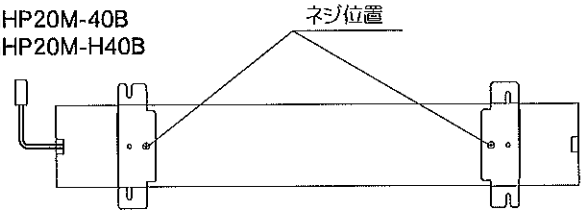

GHP24M-40B
GHP24M-H40B

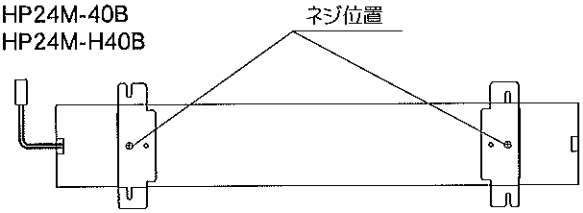

⚠ 取付けが不完全な場合、器具落下の原因となります。

5．本体にLEDモジュールを取付けてください。

6．器具側コネクターに電源側コネクターを確実に差し込み接続してください。

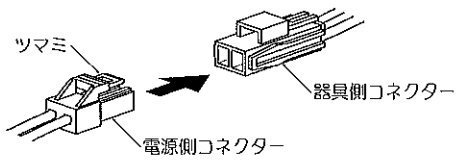

⚠ 接続不完全の場合、点灯不良・火災・故障の原因となります。